

# Montageanleitung

**Lichtschachtabdeckung RESi LI4/1** Montage: **geschraubt**

**Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!**



## Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Lichtschachtes während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Die Lichtschachtabdeckung ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



## Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



**Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!**  
**Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.**

### Zubehör

**Wird nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !**

RK 2,9 x 9,5  
15 03 29.09.TX



RK 3,9 x 38  
15 03 39.38.TX




Universal-  
funktionsdübel  
15 50 06.35

### Empfohlene Werkzeuge



Tiefenloch-  
markierer  
17 03 60

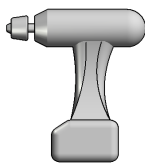

Akku-  
Bohrschrauber




HSS Alubohrer  
Ø 2,4 mm  
Ø 4,5 mm  
Steinbohrer  
Ø 6 mm  
Kegelsenker  
Ø 9,8 mm




TX10  
TX15  
TX20

Schrauben-  
dreher

### Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

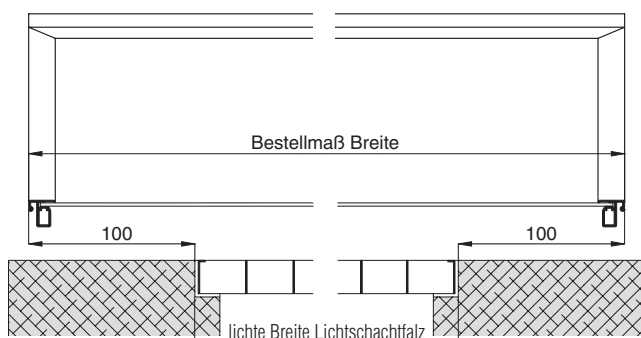

### Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

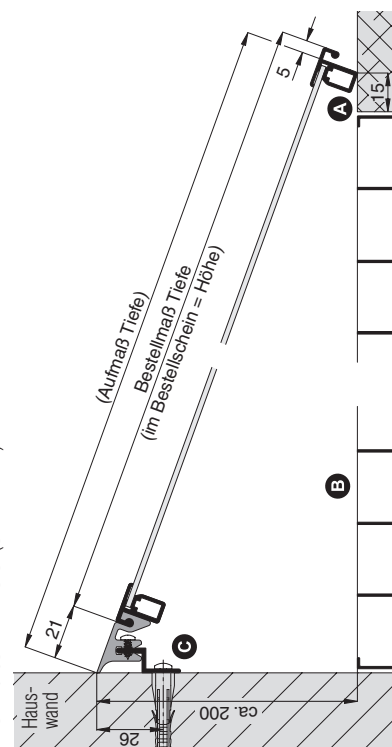

## 1 Montage vorbereiten

Lichtschachtabdeckung zur Kontrolle an Montageort positionieren und ausrichten.

## 2 Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Die Z-Schiene der Breite entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen Ø 4,5 zum Befestigen versehen.  
 Von außen die Bohrungen entgraten.

## 3 Lichtschachtabdeckung montieren

Z-Schiene an Montageort nach den angegebenen Maßen ausrichten und die Montagebohrungen übertragen. Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen. Z-Schiene anschrauben.

Lichtschachtabdeckung mit der Gummidichtung über die ganze Breite auf die Z-Schiene stecken.

Lichtschachtabdeckung hochklappen. Z-Schiene durch die Gummidichtung in Abstand von jeweils ca. 3 cm vom außen mit Bohrer Ø 2,4 mm durchbohren und mit Schrauben RK 2,9 x 9,5 anschrauben (Sturmsicherung).

**! Sichere Lage der Lichtschachtabdeckung kontrollieren und Funktion testen. Bei Bedarf korrigieren!**