

Montageanleitung

Pendeltür PT2/80

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**

QR-Code Link zur
Videoübersicht
Link



Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

SK 3,5x50
15 04 35.50.TX

Hinweise zur Klebmontage

Link

Elastikpuffer
14 34 10.02
2 St.

Bei Option: Montagerahmenprofile einzel mit Schraubeckwinkel

Schraubeckwinkel
2 St. 11 34 50

Kunststoffbuchse
2 St. 13 34 30

LK 2,9 x 6,5
15 05 29.06.TX

RK 3,5 x 10
15 17 35.10.TX

Inbusschlüssel
HEX-Plus 2,0mm
17 06 24.20

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Inbus-
schlüssel
2,5mm
17 06 25.25

TX10
TX15
TX20

HSS Alubohrer
ø 4,0 mm
ø 2,9 mm
ø 2,2 mm
Kegelsenker
ø 8 mm

Tiefenloch-
markierer
17 03 60

Zapfen-
senker
17 34 10

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt

1 Drehrahmen aushängen

Position der Pendeltür vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).


Drehrahmen so weit öffnen dass die Feder gut zu greifen ist. Die Feder aushängen und am Drehrahmenanschlag einrasten.

! Die Feder steht unter Spannung! Verletzungsgefahr!

Montageanleitung


Pendeltür PT2/80

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**

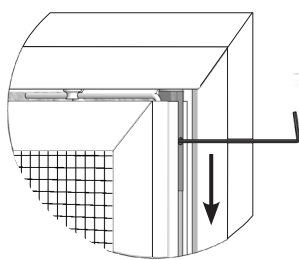


! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel oberes Drehbeschlag und mittlere Schiebeklemmteile lösen und aus Buchse bzw. Mittelband schieben.

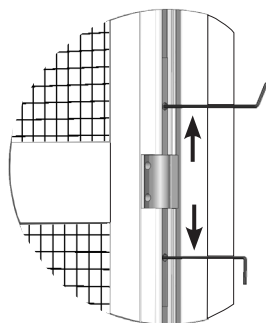



Anschließend Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben.

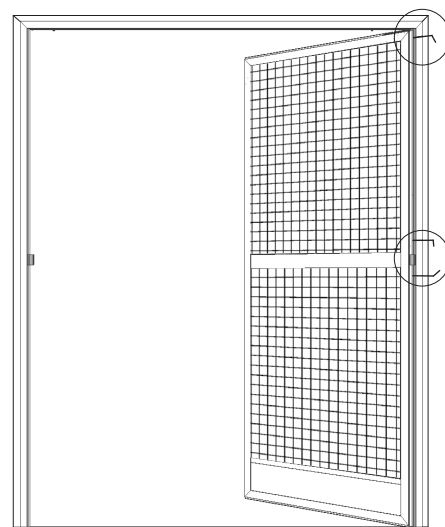

Option: Montagerahmenprofile einzeln mit Schraubeckwinkel

Montagerahmenprofile mit den Schraubeckwinkeln zu einem Rahmen zusammenstecken.

! Rechtwinkelig orientierte Schraube 1 in den waagrechten Profilen (da Bohrungen für Kunststoffbuchsen)!

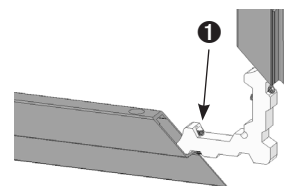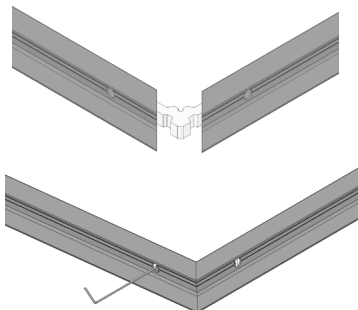

! Montagerahmenprofile links {Ml} und rechts {Mr} dürfen nicht verwechselt werden!


Mit Inbusschlüssel 2,5 mm abwechselnd links und rechts verklemmen. **Gehrungen dürfen keinen Spalt oder Versatz haben!**



Madenschrauben mit Drehmomentschraubendreher mit 1,5 Nm anziehen

Anschließend die Kunststoffbuchsen für Drehbeschlag einschlagen. **Auf geraden Ansatz achten!**

2 Montagerahmen montieren

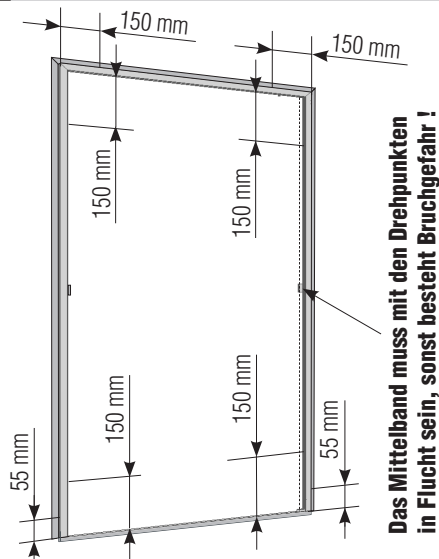

Bürstendichtungen aus dem Montagerahmen entfernen.

Montagerahmenprofile oben und seitlich mit Bohrer \varnothing 4,0 mm, von innen nach außen, nach den angegebenen Maßen (**Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!**) vorbohren. Die innere Profilwand mit dem Zapfensenker 17 34 10 ansenken. In der Höhe mind. 4 Bohrungen. Breitenabhängig eventuell zusätzliche Bohrung oben mittig.

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen.



Wir empfehlen das untere Rahmenprofil nach unten hin zu Befestigen (Verwendung von dauerelastischem Klebstoff bzw. Montageklebeband 12 25 25.13 alternativ verschrauben)!

Montageanleitung

Pendeltür PT2/80

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen und **unterem Schwellenprofil**



Dem Untergrund entsprechend vorbohren und Montagerahmen mit Senkschrauben SK 3,5 x 50 anschrauben. Bürstendichtungen wieder einrollen.




Bei Holz und Kunststoffen mit Bohrer Ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.

3


Drehrahmen einhängen





Falls die Drehstabfeder über den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

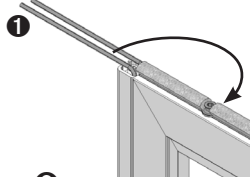

Drehen Sie die linke Feder **1** im Uhrzeigersinn über die rechte Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.

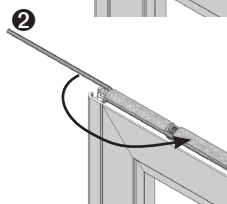



Drehen Sie nun die rechte Feder **2** gegen den Uhrzeigersinn über die linke Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.

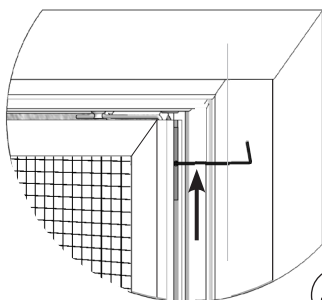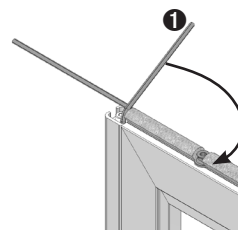



(**1**) Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-teil stecken, (**2**) zum Mittelband ausrichten, Schiebeklemmteile mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel in das Mittelband schieben und anziehen. (**3**) Oberen Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse einschieben und fest anziehen.



Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm, den mittleren mit 1,2 Nm anziehen.

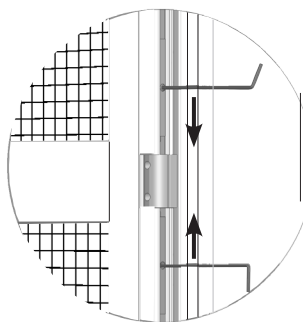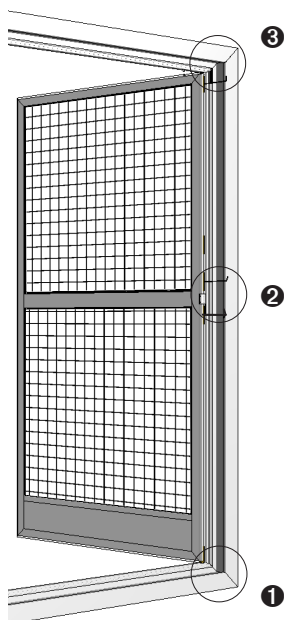

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (**4** und **5**) am Montagerahmen-Anschlag einrasten.

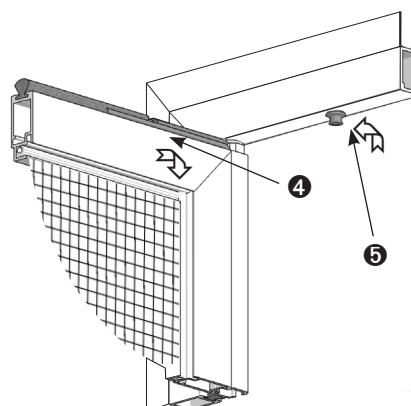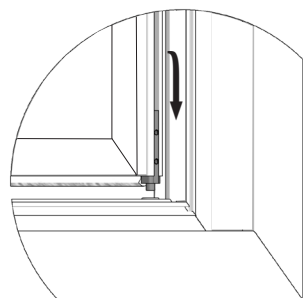

Den Abstand des Drehrahmens zum Montagerahmen prüfen ob dieser rundum gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des Montagerahmens korrigieren.



Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.

Zur Lärminderung Elastikpuffer bei Bedarf auf gereinigte Kollisionsfläche kleben.