

Montageanleitung

Pendeltür PT2/45 mit Montagerahmen, unterem Winkelprofil und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Videoanleitung

Mit QR-Code streamen

links - Schraubmontage

rechts - Klebmontage



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.





Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

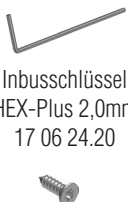


Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung! Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Zubehör	Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel
 <p>Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20</p> <p>LK 2,9 x 6,5 15 05 29.06.TX</p>	<p>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</p>  <p>SK 3,5x50 15 04 35.50.TX</p> <p>Hinweise zur Klebmontage</p> <p>Link</p> 	 <p>TX10 TX15 TX20</p> <p>Schrauben- dreher</p> <p>HSS Alubohrer ø 4,0 mm ø 3,1 mm ø 2,2 mm</p> <p>Kegelsenker ø 8 mm</p> <p>Tiefenloch- markierer 17 03 60</p> <p>Zapfen- senker 17 34 10</p>

Horizontalschnitt

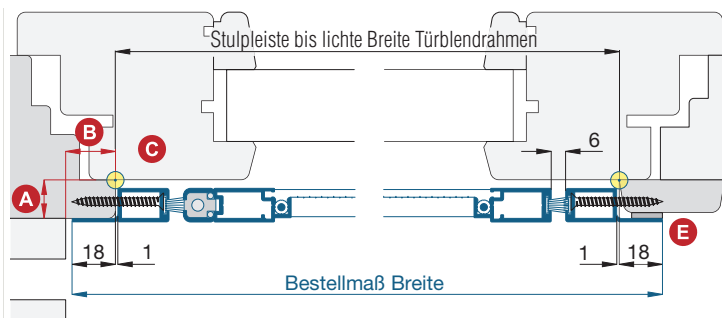


Vertikalschnitt

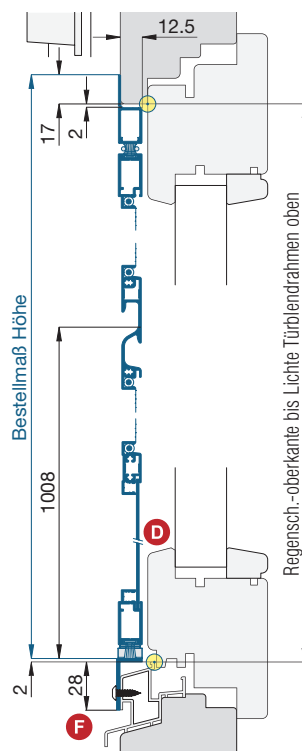

1 Drehrahmen aushängen

Position der Pendeltür vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

Drehrahmen so weit öffnen dass die Feder gut zu greifen ist. Die Feder aushängen und am Drehrahmenanschlag einrasten.

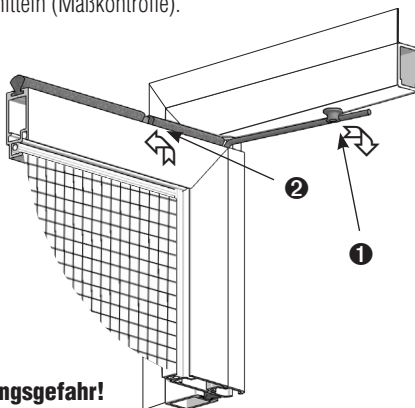


! Die Feder steht unter Spannung! Verletzungsgefahr!

Montageanleitung


Pendeltür PT2/45

mit Montagerahmen, **unterem Winkelprofil** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

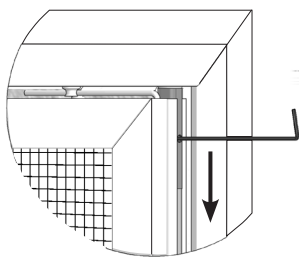


⚠ **Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!**


Mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel oberes Drehbeschlag und mittlere Schiebeklemnteile lösen und aus Buchse bzw. Mittelband schieben.

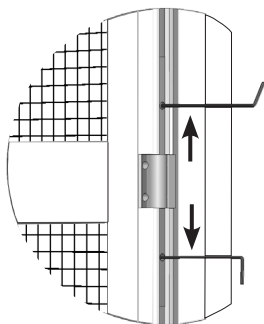

Anschließend Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben.

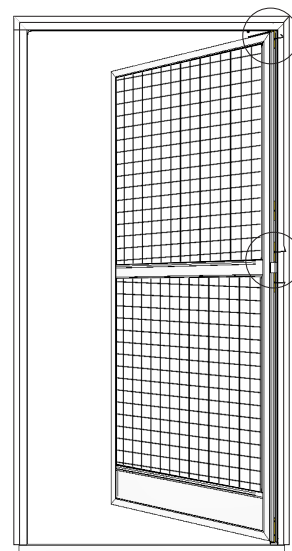


2 Montagerahmen montieren

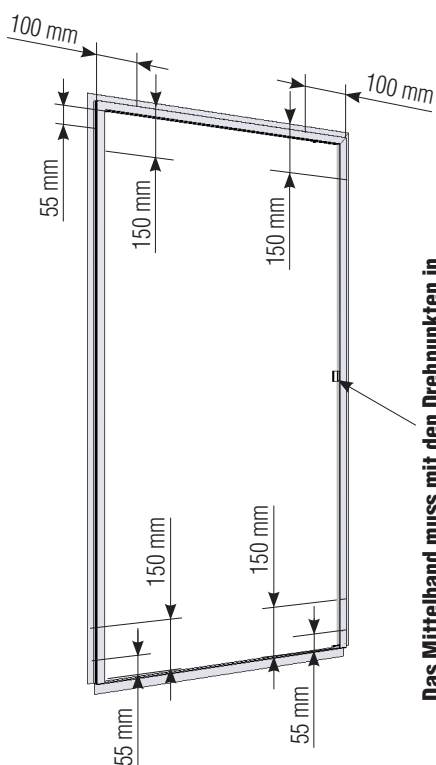

Befestigungsschrauben am Winkelprofil leicht hemmend lösen. Montagerahmen vor dem Blendrahmen positionieren und Winkelprofil zum Regenschutzschiene anpassen. Befestigungsschraube auf der Bandseite wieder anziehen, auf der Schließseite entfernen.

Durch die Senkung des unteren Aufnahmeteils mit Bohrer $\varnothing 2,2$ mm vorbohren und mit Schraube LK 2,9 x 6,5 untere Aufnahmeteile am Winkelprofil anschrauben.

Bürstendichtungen aus dem Montagerahmen entfernen.

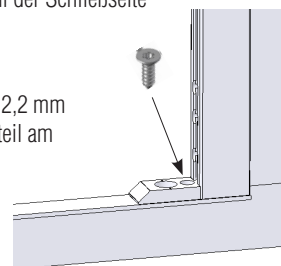

Montagerahmenprofile nach den angegebenen Maßen (**Achtung: Blockmagnet in Stulpprofil!**) mit Bohrer $\varnothing 4,0$ mm, von innen nach außen, durchbohren. Die innere Profilwand mit dem Zapfensenker 17 34 10 ansenken. In der Höhe mind. 4 Bohrungen. Breitenabhängig eventuell zusätzliche Bohrung oben mittig.

⚠ **Aufgrund hohen Eckbelastungen, zusätzliche Bohrungen auf 55 mm von der Unterkante! Am Stulpprofil auch von der Oberkante!**

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen.

Blendrahmen ggf. anbohren und mit Rundkopfschrauben SK 4,0 x 16 anschrauben. Bürstendichtungen wieder einrollen.

Das Winkelprofil mit Bohrer $\varnothing 4,0$ mm wie angegeben (**Vertikalschnitt**) vorbohren. Den Untergrund ggf. vorbohren und das Winkelprofil mit Rundkopfschrauben RK 4,0 x 16 am Blendrahmen anschrauben.



Bei Holz und Kunststoffen mit Bohrer $\varnothing 2,2$ mm vorbohren. Falls der Stulp versetzt ist, das Montagerahmenprofil auf der Schließseite ausgleichen/unterfüttern.

Montageanleitung


Pendeltür PT2/45

mit Montagerahmen, **unterem Winkelprofil** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss




3 Drehrahmen einhängen




Falls die Drehstabfeder über den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

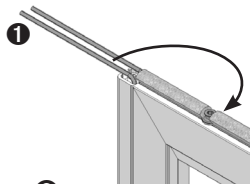

Drehen Sie die linke Feder **1** im Uhrzeigersinn über die rechte Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.


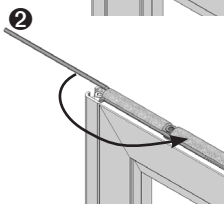


Drehen Sie nun die rechte Feder **2** gegen den Uhrzeigersinn über die linke Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.

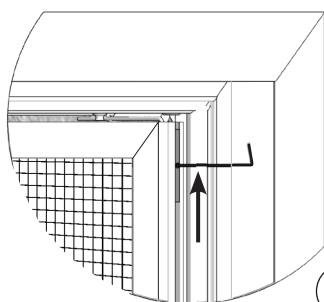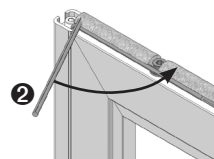
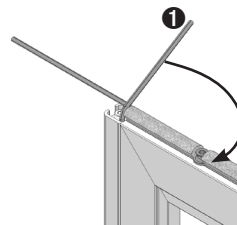


(**1**) Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-
teil stecken, (**2**) zum Mittelband ausrichten, Schiebeklemmteile mit dem mitge-
lieferten Inbusschlüssel in das Mittelband schieben und anziehen. (**3**) Oberen
Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse
einschieben und fest anziehen.

Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm,
den mittleren mit 1,2 Nm anziehen.

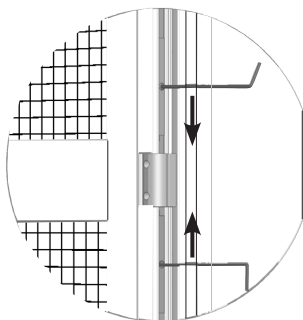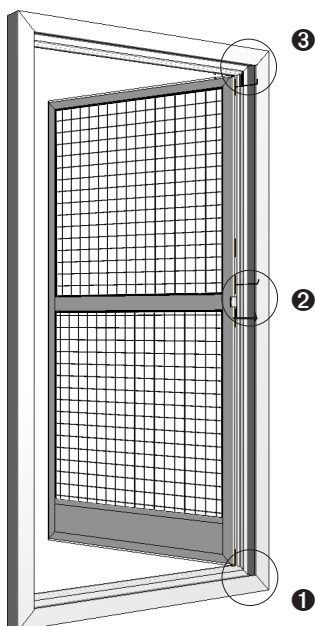

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (**4** und **5**) am Montagerahmen-
Anschlag einrasten.

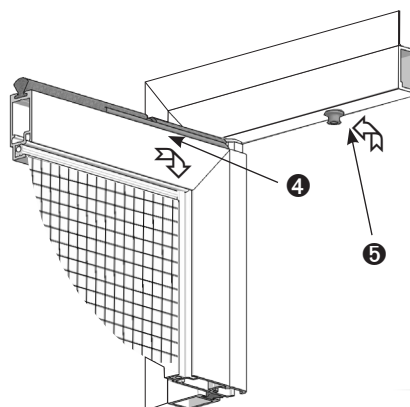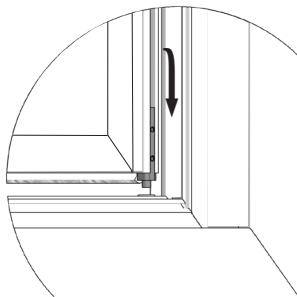

Den Abstand des Drehrahmens zum Montagerahmen prüfen ob dieser rundum
gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des Montagerahmens korrigieren.

Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.