

# Montageanleitung

**Pendeltür PT2/1.AMB mit Montagerahmen unten geschlossen**  
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

**Videoanleitung**  
Mit QR-Code streamen  
**links - Schraubmontage**  
**rechts - Klebmontage**



Zu Ihrer Sicherheit	
	• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
	• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
	• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
	• Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
	• Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
Allgemeine Hinweise	
	• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
	• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!  
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör	Zubehör		Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel	
	<b>Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !</b>			
Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20			TX10 TX15 TX20	HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm ø 2,2 mm
	Abdeckkappe 14 23 91	RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX		Kegelsenker ø 9,8 mm
				Tiefenloch- markierer 17 03 60
		Link		Zapfen- senker 17 34 10

Horizontalschnitt	Vertikalschnitt
<b>1 Drehrahmen aushängen</b>  Position der Pendeltür vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).  Drehrahmen so weit öffnen dass die Feder gut zu greifen ist. Die Feder aushängen und am Drehrahmenanschlag einrasten.  	

# Montageanleitung


Pendeltür PT2/1.AMB

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

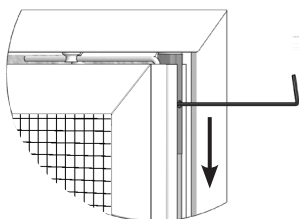


! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!


Mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel oberes Drehbeschlag und mittlere Schiebeklemmteile lösen und aus Buchse bzw. Mittelband schieben.

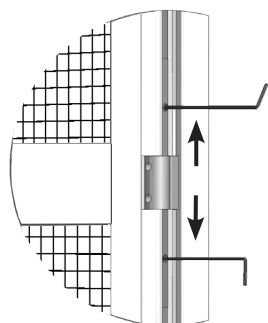

Anschließend Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben.

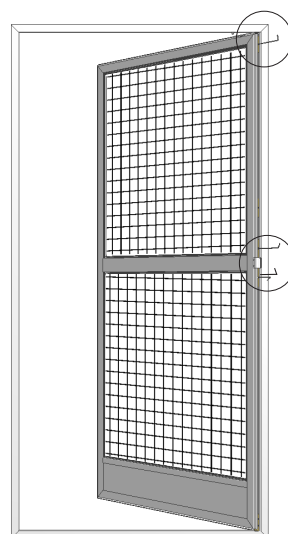

## 2 Montagerahmen montieren

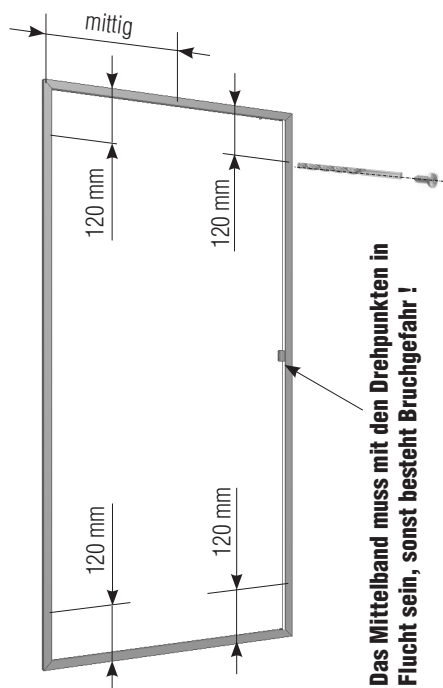

Montagerahmen oben und seitlich mit Bohrer  $\varnothing$  4,5 mm nach den angegebenen Maßen **(Achtung: Blockmagnet in Rahmenprofil!)** von vorne durchbohren und mit Kegelsenker  $\varnothing$  9,8 mm 17 02 11.10 die erste Profilwand durchsenken. In der Höhe mind. 4 Bohrungen.

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen **(Vertikal- und Horizontalschnitt)** ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen.

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Montagerahmen mit Rundkopfschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.



Bei Alufenster mit Bohrer  $\varnothing$  2,9 mm vorbohren.

# Montageanleitung


Pendeltür PT2/1.AMB

mit Montagerahmen **unten geschlossen**




## 3 Drehrahmen einhängen




Falls die Drehstabfeder über den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

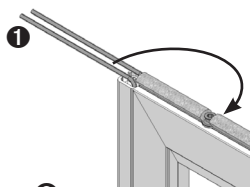

Drehen Sie die linke Feder **1** im Uhrzeigersinn über die rechte Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.

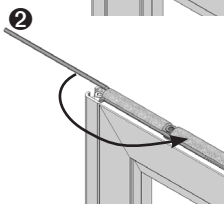


Drehen Sie nun die rechte Feder **2** gegen den Uhrzeigersinn über die linke Feder soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.

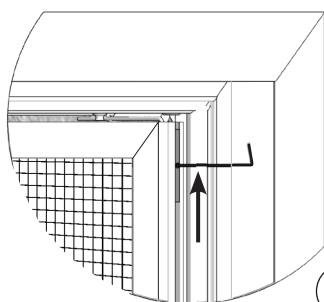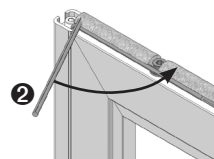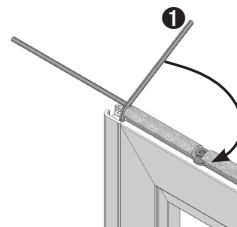

(**1**) Drehrahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-  
teil stecken, (**2**) zum Mittelband ausrichten, Schiebeklemmteile mit dem mitge-  
lieferten Inbusschlüssel in das Mittelband schieben und anziehen. (**3**) Oberen  
Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse  
einschieben und fest anziehen.

Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm,  
den mittleren mit 1,2 Nm anziehen.

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (**4** und **5**) am Montagerahmen-  
Anschlag einrasten.

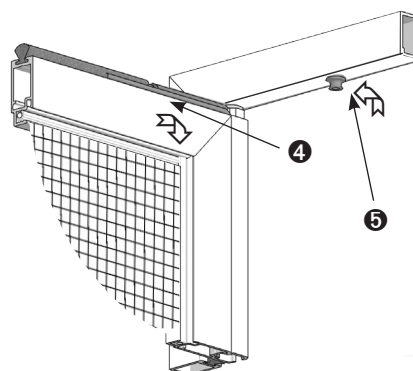

Den Abstand des Drehrahmens zum Montagerahmen prüfen ob dieser rundum  
gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des Montagerahmen korrigieren.

Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.

Anschließend die Abdeckkappen 14 23 91 aufstecken.