

Montageanleitung



Pendelfenster PF2/1.AMB mit Montagerahmen unten geschlossen

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters (der Tür) während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Inbusschlüssel HEX-Plus 2,0mm 17 06 24.20
Halteknopf 13 35 55

LK M3 x 6 15 02 03.06.TX
Schutzplatte 13 35 51

Zubehör

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

Abdeckkappe 14 23 91
RK 4,0 x 16 15 19 40.16.TX

Hinweise zur Klebmontage

[Link](#)

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

TX10
TX15
TX20
Schraubendreher

HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
ø 2,9 mm
ø 9,8 mm

Kegelsenker
17 03 60

Tiefenlochmarkierer
17 34 10

Zapfensenker
17 34 10

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt

1 Drehrahmen aushängen

Position des Pendelfensters vor dem Blendrahmen ermitteln (Maßkontrolle).

Drehrahmen so weit öffnen dass die Feder gut zu greifen ist. Die Feder aushängen und am Drehrahmenanschlag einrasten.


Die Feder steht unter Spannung! Verletzungsgefahr!

Montageanleitung

Pendelfenster PF2/1.AMB
mit Montagerahmen **unten geschlossen**




! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

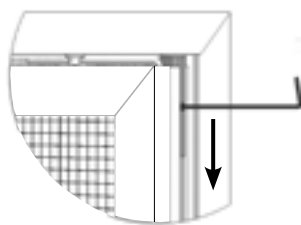


Mit dem mitgeliefertem Inbusschlüssel oberes Drehbeschlag und mittlere Schiebeklemmteile lösen und aus Buchse bzw. Mittelband schieben.

Anschließend Drehrahmen nach vorne kippen und herausheben.

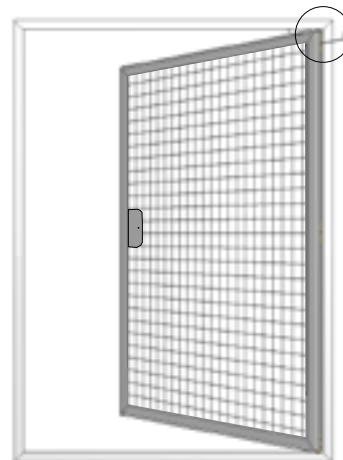

2 Montagerahmen montieren

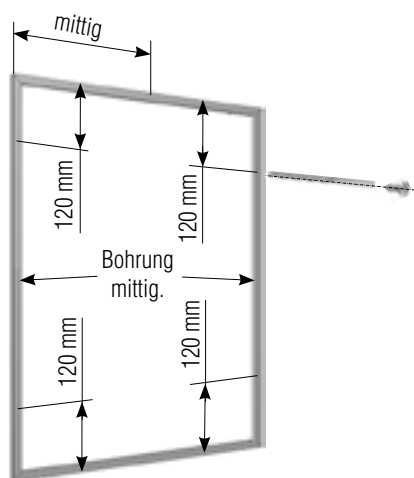

Montagerahmenprofile nach den angegebenen Maßen (**Achtung: Blockmagnet in Stulpprofil!!**) mit Bohrer $\varnothing 4,5$ mm von vorne durchbohren und mit Kegelsenker $\varnothing 9,8$ mm 17 02 10.09 die erste Profilwand durchsenken. Ab einer Höhe von 1800 mm 4 Bohrungen. Breitenabhängig eventuell zusätzliche Bohrung oben mittig.

Montagerahmen an Montageort waagrecht und senkrecht nach den angegebenen Maßen (**Vertikal- und Horizontalschnitt**) ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.



Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen.

Dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und Montagerahmen mit Rundkopfschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben.



Bei Alufenster mit Bohrer $\varnothing 2,9$ mm vorbohren.

Anschließend die Abdeckkappen 14 23 91 aufstecken.

Montageanleitung


Pendelfenster PF2/1.AMB

mit Montagerahmen **unten geschlossen**





3 Dreherahmen einhängen

 Falls die Drehstabfeder über den Anschlag gesprungen ist und die Vorspannung nicht mehr gegeben ist, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

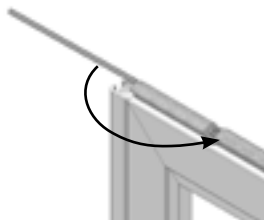


Drehen Sie die Feder gegen den Uhrzeigersinn soweit bis die Feder hinter dem Anschlagteil eingehängt werden kann.

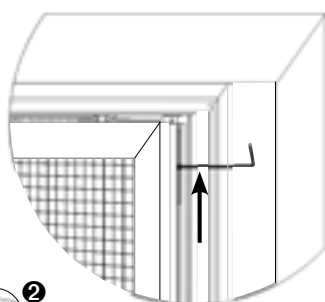
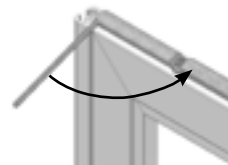


(1) Dreherahmen wie abgebildet mit dem unteren Drehbeschlag in das Aufnahme-teil stecken, zum Montagerahmen ausrichten. (2) Oberen Drehbeschlag mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel auf Anschlag in Buchse einschieben und fest anziehen.

 Oberen Drehbeschlag mit Drehmomentschraubendreher mit 1,7 Nm anziehen.

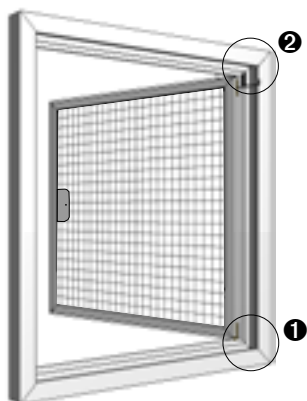

Die Feder fest greifen und wie abgebildet (3 und 4) am Montagerahmen-Anschlag einrasten.

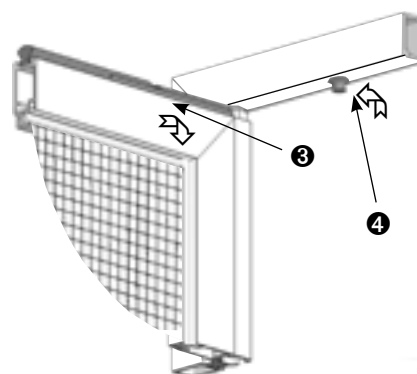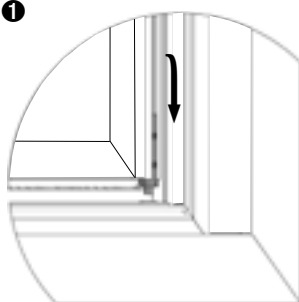

Den Abstand des Dreherahmen zum Montagerahmen prüfen ob dieser rundum gleich ist (6 mm), bei Bedarf die Position des Montagerahmen korrigieren.

 Für höhere Schließkraft, steht die Drehstabfeder mit erhöhter Federkraft 13 34 40 zur Auswahl.

Halteknopf mit Schraube LK M3 x 6 mm durch die Griffschale und Schutzplatte verschrauben.

 An der Verschlussseite befinden sich zwei gegenüberliegende Bürstendichtungen (im Flügel und im Rahmen). Um eine sichere Bremswirkung während des Schließvorganges zu erreichen, überlappen sich diese am Anfang. Das kann zu einem leichten Versatz des Flügels zum Rahmen führen. Im Laufe von ein bis zwei Wochen passen sich die Bürstendichtungen zueinander an.